FP9410/FP9310/FP8210/FP8110 DFP9410/DFP9410S/DFP9310/DFP9310L DFP8210/DFP9310S/DFP8210S DFP8110/DFP8110S

[FP9410]

Beater Head

ビーターヘッド

Foot Board Angle

plataforma para el pie フットボード アングル調整ボルト

Plataforma para el pie

Soporte de la llave

Perno de ajuste del ángulo de la

Frame

Bastidor

フレーム

Adjustment Bolt

Foot Board

フットボード

Key Holder

キーホルダー

Base Plate

Placa de la base

矢視

ilustración.

Photo 1

Foto 1

写真1

Clamp Lever

クランプレバー

Front View

Vista frontal

Palanca de la abrazadera

■ Assembling the Foot Pedal (Photo 1)

■ Montaje del peda (Foto 1)

apretar firmemente el perno A.

■ フットペダル組立方法(写真1)

フレーム底面

Perno A

ボルトA

Underside of the frame

Lado inferior del bastidor

ベースプレート

Beater Stopper

Tope de la maza

ビーターストッパー

Beater Locking Bolt

ビーター固定ボルト

Spur

Key Wrench

Insert Bolt A located at the bottom of the frame into the hole on Base Plate B

At this time, also align Bolts B with their corresponding Holes b on the Base

Plate B. After confirming that Bolts A and B are aligned with their correspond-

Inserte el perno A, situado en la parte inferior del bastidor, en el orificio de la

placa B de la base y deslícelo en la dirección de la flecha indicada en la

Entonces, alinee también los pernos B con sus orificios b correspondientes en la

placa de la base B. Después de haber confirmado que los pernos A y B están

alineados con sus orificios correspondientes, emplee la llave suministrada para

その時ボルトBが、ベースプレートbの穴に合う様にします。ボルトA,Bが穴に合った事を

Bolt B

Perno B

フレーム底面部のボルトAをベースプレートaの穴に入れ矢印方向にずらします。

確認し、付属のキーレンチでボルトAをしっかり締め付けてください。

then slide it in the direction as indicated by the arrow in the illustration.

ing holes use the supplied key wrench to firmly tighten Bolt A.

キーレンチ

Puntal

ストッパー

Perno de retención de la maza

ビーターアングル調整ボルト

Beater Angle Adjustment Bolt

frontal

Spring Tension

Perno de bloqueo de la

tensión del resorte

スプリング調整ボルト

BD Hoop Support

Soporte de la anilla BO

(Excepto el FP8210)

(Except FP8210)

(FP8210を除く)

Underside of the Base Plate

ベースプレート裏面

Lado inferior de la placa de la base

Hole b

Hole a

穴a

Orificio b

Orificio a

Orificio b

BDフープ受け

Locking Bolt

Spring Roller

Locking Nut

固定ナット

Tuerca de ajuste de la

tensión del resorte

スプリング調整ナット

Spring Tension

Adjustment Nut

Contratuerca

Hoop Clamp

OWNER'S MANUAL MANUAL DEL USUARIO

Introduction

Thank you for purchasing a Yamaha Foot Pedal. Please read this owner's manual thoroughly before use.

CAUTION

- · To prevent the foot pedal from coming loose during perfor-
- mance, tighten all securing bolts and adjustment bolts firmly. To maintain smooth action, apply some grease-grade oil (ex. lithium grease) to all of the moving parts as needed.
- * Specifications and design are subject to change without notice.

Introducción

Muchas gracias por la adquisición del pedal Yamaha. Lea toda este manual del usuario antes de la utilización.

PRECAUCIÓN

- · Para evitar que se afloje el pedal durante la interpretación, apriete firmemente todos los pernos de fijación y los pernos
- de ajuste. · Para conservar un movimiento suave del pedal, aplique un poco de aceite de engrase (por ejemplo, grasa de litio) a todas las partes móviles cuando sea necesario.
- * Especificaciones y diseño sujetos a cambios sin previo aviso.

はじめに

このたびは、ヤマハ・フットペダルをお買い求めいただきまして、 まことにありがとうございます。 製品の機能をよく理解していただき、末永くご愛用いただくために、 本取扱説明書をよくお読みください。

安全へのこころがけ

で使用の前に、この『安全へのこころがけ』をよくお読みのうえ正しくお使い ください。

フットペダルはドラム本体とシンバル、スティック等とともに使ったり、単体とし て使います。 室内での置き場所や日常の取扱いについて、下記の注意を必ず守ってください。

特に小さなお子様には、最初にご家族の方、または指導者から取扱い方法の指導を お願いいたします。

人身傷害の危険を防止するには ~以下の指示を必ず守ってください~



この「安全へのこころがけ」は製品を安全に 正しくお使いいただき、お客様や他の人々 への危害や財産への損害を未然に防止す るために、いろいろな絵表示を使って説明 しています。

絵表示の意味をよく理解してから、本文を お読みください。

注意(危険・警告を含む)を促す 注意(危険・警告を含む)を辿り 内容があることを告げるものです。 禁止の行為を告げるものです。 行為を強制したり指示する

内容を告げるものです。

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡又は 重傷を負う危険の恐れがある内容を示しています。

先端が鋭利な部分に触れる時は十分な注意をしてください。 機能上先端部分が針状になっている部品があります。(フットペダルのストッ パー等)けがの原因となるので取扱いには十分注意してください。 また遊びの道具として使用しないでください。

全における この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負ったり、財産が損害を受ける危険の恐れがある内容を示しています。

フットペダルの下や可動部に、手や足を入れないでください。 挟まれてけがの原因となります。

フットペダルを単品で使う場合も取扱いには十分注意してください。 演奏中にゆるみを生じないように、各固定ボルト・調整ボルトはしっか

りと締め付けてください。 よりスムースなアクションを保持するために、可動部分には時々グリス 等の油を塗布してください。

※ 製品の規格及び仕様は、改良のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

■ About the Adjustments

FP9410/FP9310/FP8210


Adjusting the Beater Angle (Photo 2) Use the supplied key wrench (or a drum key) to loosen the Beater Angle Adjustment Bolt, adjust the angle Perno de ajuste del ángulo de la maza of the beater then, tighten the bolt to secure. Rodillo de resorte スプリングローラー Adjustment Bolt

■ Ajustes ● Ajuste del ángulo de la maza (Foto 2) Emplee la llave suministrada (o una Perno de ajuste de la llave de bombo) para aflojar el perno abrazadera de la anilla de aiuste del ángulo de la maza. フープクランプ調整ボルト ajuste el ángulo de la maza, y luego apriete el perno con seguridad. See front view below Vea abajo la vista

■ 各種調整について

● ビーターアングルの調整 (写真2)

付属のキーレンチ(またはドラムキー) でビーターアングル調整ボルトをゆる め、ビーターのアングルを調整し、固 定します。

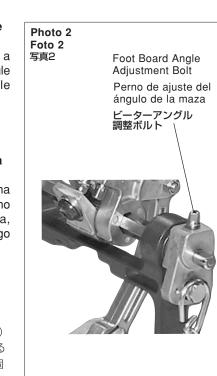

Foot Pedal

フットペダル

Pedal

Adjusting the Footboard Angle

(Photo 3) (Except FP8210) The angle of the footboard is ad-

iustable. Use the supplied key wrench to loosen the Footboard Angle Adjustment Bolt, adjust the angle of the footboard then, tighten the bolt to secure.

Ajuste del ángulo de la plataforma para el pie(Foto 3)

(Excepto el FP8210) El ángulo de la plataforma para el

pie es ajustable. Emplee la llave suministrada para aflojar el perno de ajuste del ángulo de la plataforma para el pie, ajuste entonces el ángulo de la plataforma para el pie, y luego apriete el perno con seguridad.

●フットボードアングルの調整 (写真3)

(FP8210を除く) フットボードの傾き角度を調整すること

ができます。 付属のキーレンチを使ってフットボード アングル調整ボルトをゆるめ、フット ボードのアングルを調整し、固定します。



Adjusting the SpringTension

The strength of the footboard return is adjustable.

Use the supplied key wrench (or a drum key) to loosen the spring tension locking bolt. Rotate the locking nut and spring tension adjustment nut to adjust the tension. After adjustment is complete, tighten the spring tension

Hoop Clamp

(photo 8).

pedal setups.

y dobles.

Fit the clamp onto the bass drum hoop, and then pull the lever down towards yourself.

Compared to standard models this system can be attached to, or removed from the bass drum with a one-touch operation. Its grip is also firm and solid. Use the Hoop Clamp Adjustment Bolt to adjust the clamp to fit different sized hoops.

Adjusting the Spurs

The spurs keep the pedal from sliding forward during performance. Rotate the spurs (clockwise to extend, counter clockwise to retract) to adjust the length according to your requirements.

Next, use the belt to secure the bag to the frame (see photo 7).

Securethesoftcase's partitiontotheVelcro® inside the soft case and then

place the foot pedal, with the protective bag attached, into the case

Accessories such as beaters, etc., can be stored in the case's pockets,

The soft case is also designed to accommodate either single or double

Ajuste de la tensión del resorte

La fuerza de retorno de la plataforma para el pie es ajustable. Emplee la llave suministrada (o una llave de bombo) para aflojar el perno de bloqueo de la tensión del resorte. Gire la tuerca de bloqueo y la tuerca de ajuste de la tensión del resorte para ajustar la tensión. Después de haber completado el ajuste, apriete el perno de bloqueo de la tensión del resorte y luego fije la tuerca de bloqueo.

Abrazadera de la anilla Acople la abrazadera en la anilla del bombo y luego empuje la palanca

hacia usted En comparación con los modelos estándar, este sistema puede montarse o extraerse, al bombo con una operación de enganche. Su agarre es también firme y sólido. Emplee el perno de ajuste de la abrazadera de la anilla para ajustar la abrazadera de modo que se adapte a anillas de distintos tamaños.

Ajuste los puntales

Los puntales evitan que resbale el pedal hacia delante mientras se está

Gire los puntales (hacia la derecha para extenderlo, y hacia la izquierda para retractarlo) para ajustar la longitud más adecuada para usted.

●スプリングテンションの調整

フットボードの戻り強さを調整することができます。

付属のキーレンチ(またはドラムキー)を使ってスプリング調整ボルトをゆるめ、固定 ナットとスプリング調整ナットを回してテンションを調整します。調整が済んだら、 スプリング調整ボルトを締めてから固定ナットを締めます。

●フープクランプ

ベースドラムのフープを挟み、クランプレバーを手前に倒す事でクランプできます。 一般のモデルにくらべ、ベースドラムへの着脱がワンタッチで行なえ、かつ保持力も 安定しています。フープの厚みによってフープクランプ調整ボルトを調整してください。


●ストッパーの調整 ペダル全体が前進するのを防ぎます。

時計方向に回すと針が出ますので、必要な長さに調整してご使用ください。

● Kev Wrench (Photo 4) Attach the supplied key wrench to the key holder on the base plate.

● Llave (Foto 4) Coloque la llave suministrada en el soporte de la llave, que está en la placa de la ase.

● キーレンチ (写真4) 付属のキーレンチは、ベースプレート にあるキーホルダーに取り付けてくだ さい。

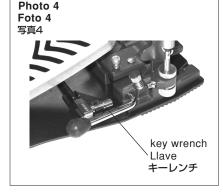

Beater Stopper (Except 8210)

The Beater Stopper holds the beater in position. It also provides greater gripping of the beater.

● Tope de la maza (Excepto el 8210)

El tope de la maza retiene la maza en su posición. Ofrece además un agarre a la maza.

● ビーターストッパー (FP8210を除く) ビーターの固定位置を決めておく事ができます。またビーターの保持力もアップします。

Caution: Use the supplied key wrench to adjust or tighten all parts. Use of any other tool may result in damage to parts.

Precaución: Emplee la llave suministrada para ajustar o apretar todas las partes. El empleo de cualquier otra herramienta podría ocasionar daños en las partes componentes.

注:各部の調整には付属のキーレンチをご使用ください。 その他の工具等を使った場合、部品を破損させるおそれがあります。

FP9410/FP9310/FP8210

Foot Pedal Pedal フットペダル

Attaching the Belt (FP9310 only)

*The FP9310 can be used with either the double-chain, which is attached to the pedal when shipped, or with the supplied belt. Feel free to use either one.

Fold both ends of the belt (A) as shown in the illustration, and place the plates (B) between the folds as shown in the illustration. Then secure with the bolts and washers that were used to attach the chain.

■ Montaje de la correa (sólo el FP9310)

* El FP9310 puede empleando con cadena doble, que está montada en el pedal al salir de fábrica, o con la correa suministrada. Utilice la que prefiera.

Pliegue ambos extremos de la corea (A) como se muestra en la ilustración, y ponga las placas B entre los pliegues como se muestra en la ilustración. Luego, fíjelas con los pernos y arandelas que se utilizaban para el montaje de la cadena.


■ ベルト取付方法 (FP9310のみ)

※ 出荷時に取り付けられているFP9310ダブルチェーンは、同梱のベルトと取替えが可能です。 どちらかで、使い分けてください。

ベルト

の両端を図のように折り曲げ、その間に金具

®を図のように挟み込み、チェーン を取り付けていたボルトと座金で固定してください。

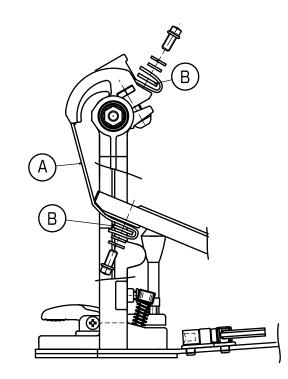

■ Soft Case (FP9410/FP9310 only)

A soft case is included with this set. Before putting the pedal into the soft case, (photo 5).

fold the pedal then slide on the protective bag, which protects the footboard At this time, slide the bag on so the Velcro strip that is on the bag is on the

underside of the pedal (see photo 6).

■ Estuche blando (sólo los FP9410/FP9310)

Se incluye un estuche blando con este juego. Antes de poner el pedal en el estuche blando, pliegue el pedal e introdúzcalo en la bolsa protectora, que protege la plataforma para el pie (foto 5).

Entonces, deslice la bolsa de modo que la cinta adhesiva de la bolsa quede en el lado inferior del pedal (vea la foto 6).

A continuación, emplee la correa para fijar la bolsa al bastidor (vea la foto 7). Fije la placa divisora del estuche blando a la parte adhesiva Velcro® del estuche blando y entonces ponga el pedal, con la bolsa protectora colocada,


en la funda (foto 8). Los accesorios tales como los de montaje, etc. pueden guardarse en los bolsillos del estuche, etc. El estuche blando también está diseñado para conjuntos de pedales sencillos

■ ソフトケース (FP9410/FP9310)

本品にはソフトケースが同梱されています。まずペダルを折りたたんだ状態でフットボー ドの保護のため保護袋に入れます(写真5)。


その時、マジックテープの固定部を底面にしてください(写真6参照)。


Velcro Fastenei Photo 5 Cierre adhesivo Foto 5 マジックテープ 写真5 Protective Bag Bolsa protectora

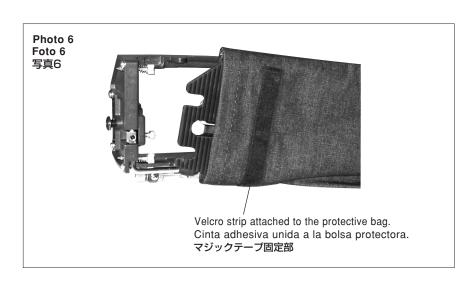


次に、ベルトでフレームといっしょに固定します(写真7)。 そして、ソフトケースの仕切り板をソフトケース内部のマジックテープに固定をして、先 程のペダル本体を入れます(写真8)。

ビーター等の小物は、ケースのポケット等をご利用ください。 尚、ソフトケースはシングルペダルとダブルペダルとで、共に同じ仕様です。

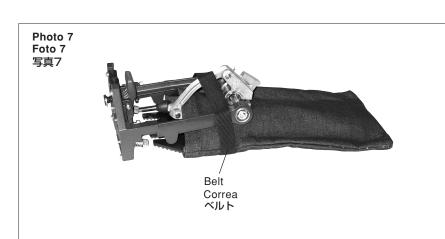

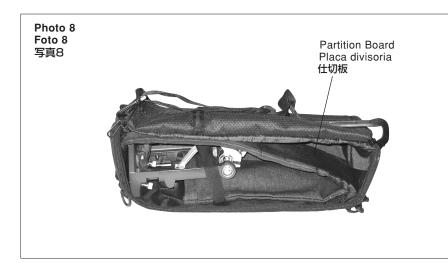

Foot Pedal FP8110 Pedal フットペダル

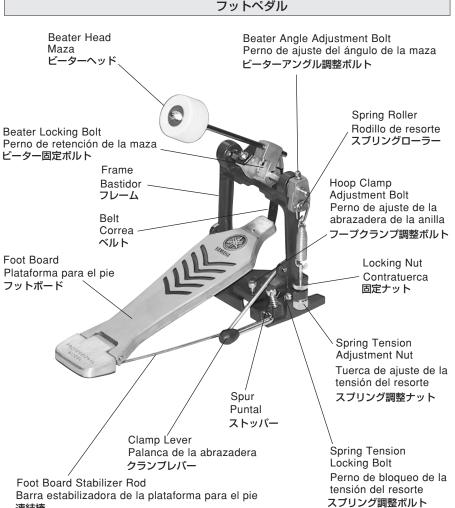

■ ADJUSTMENTS

Beater Angle Adjustment

 Spring Tension Adjustment Hoop Clamp

 Spur Adjustment Same as FP9410/FP9310/FP8210.

■ AJUSTES

· Ajuste del ángulo de la maza · Ajuste la tensión del resorte

Abrazadera de la anilla

 Ajuste de los puntales Igual que para los modelos FP9410/FP9310/FP8210.


■ 各種調整について

・ビーターアングルの調整

・スプリングテンションの調整 ・フープクランプ

・ストッパーの調整 すべてFP9410/FP9310/FP8210と同様。



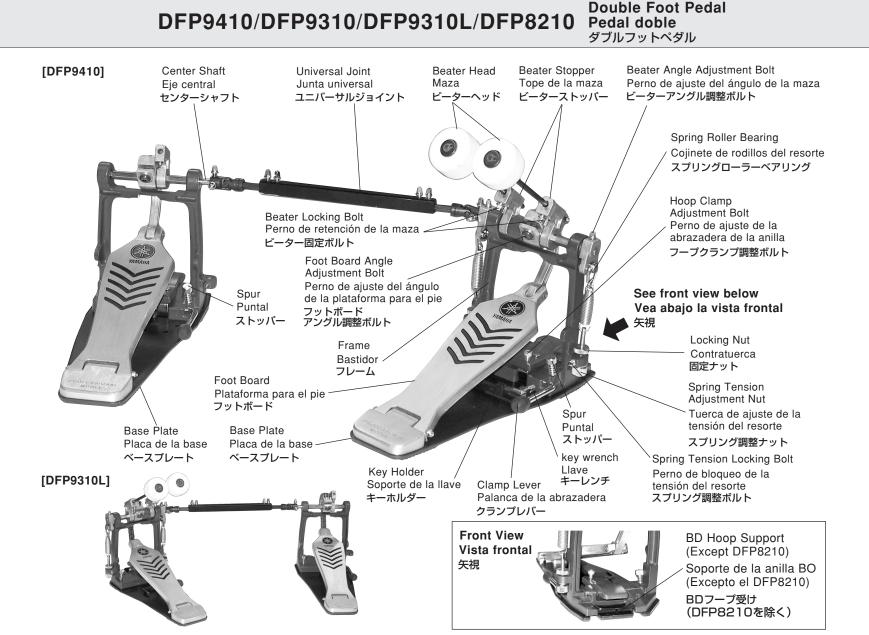

■ Assembling the Double Foot Pedal

· Attaching the Universal Joint Attach either end of the universal joint to the center shafts on each of the foot pedal, align, and then use the supplied key wrench (or a drum key) to secure

■ Assembling the Foot Pedal

Same as on the FP9410, FP9310, and FP8210.

■ About the Adjustments

(Refer to the photo on the left.)

- Adjusting the Beater Angle • Adjusting the Footboard Angle (except on the DFP8210)
- Adjusting Spring Tension

■ Montaje del pedal doble

 Montaje de la junta universal Una uno de los extremos de la junta universal a los ejes centrales de cada pedal, alinéelos, y emplee la llave suministrada (o una llave de bombo)

ユニバーサルジョイントの両端をそれぞれのフットペダルのセンターシャフト先端部に はめあわせ、付属のキーレンチ(またはドラムキー)を使って固定します。(上写真参照)

■ Montaje del pedal

Igual que para los modelos FP9410, FP9310, y FP8210.

■ Ajustes

- · Ajuste del ángulo de la maza
- · Ajuste del ángulo de la plataforma para el pie

para fijarlos. (Consulte la foto de la izquierda.)

(excepto el DFP8210)

■ フットペダルの組立

■ 各種調整について

・ビーターアングルの調整

・スプリングテンションの調整

· Ajuste la tensión del resorte

■ ダブルフットペダルの組立

● ユニバーサルジョイントの取付

FP9410/FP9310/FP8210と同様。

・フットボードアングルの調整 (DFP8210を除く)

· Hoop Clamp

Key Wrench

Adjusting the Spurs

Same as the FP9310.

· Abrazadera de la anilla

· Ajuste de los puntales

• Beater Stopper (except for the DFP8210)

■ Attaching the Belt (DFP9310/DFP9310L only)

■ Soft Case (DFP9410/DFP9310/DFP9310L only)

Same as the FP9410, FP9310, and FP8210.

Tope de la maza (excepto el DFP8210S)

Todos los ajustes son iguales que para los modelos FP9410,,FP9310, and FP8210.

All adjustments are the same as on the FP9410, FP9310, and FP8210.

■ Montaje de la correa (sólo los DFP9310/DFP9310L) Igual que para el modelo FP9310.

■ Estuche blando (sólo los DFP9410/DFP9310/DFP9310L) Igual que para los modelos FP9410, FP9310, y FP8210.

- ・フープクランプ ・ストッパーの調整
- ・キーレンチ
- ・ビーターストッパー (DFP8210を除く) すべてFP9410/FP9310/FP8210と同様。
- ベルトの取付 (DFP9310/DFP9310Lのみ) FP9310と同様。
- ソフトケース (DFP9410/DFP9310/DFP9310L) FP9410/FP9310/FP8210と同様。

Rodillo de resorte スプリングローラー ベアリング Beater Locking Bolt Perno de retención de la maza -ビーター固定ボルト Bastidor フレーム Puntal ストッパー Foot Board Plataforma para el pie フットボード Locking Nut Hoop Clamp Adjustment Bolt Contratuerca 固定ナット Perno de ajuste de la key wrench abrazadera de la anilla フープクランプ 調整ボルト キーレンチ Spring Tension Tuerca de ajuste de la Base Plate tensión del resorte Placa de la base Puntal スプリング調整ナット ベースプレート ストッパー Clamp Lever Palanca de la abrazadera Spring Tension Locking Bolt クランプレバー Perno de bloqueo de la Foot Board Stabilizer Rod

Barra estabilizadora de la plataforma para el pie

DFP8110

Universal Joint

センターシャフト ユニバーサルジョイント

Junta universal

Center Shaft

Eje central

Double Foot Pedal

Pedal doble

Beater Head

ビーターヘッド

Maza

ダブルフットペダル

■ Assembling the Double Foot Pedal

Same as on the DFP9410, DFP9310, DFP9310L, and DFP8210.

■ Assembling the Foot Pedal

Same as on the FP9410, FP9310, and FP8210.

■ About the Adjustments

■ Montaje del pedal doble

Igual que para los modelos DFP9410, DFP9310, DFP9310L, y DFP8210.

■ Montaje del pedal

Igual que para los modelos FP9410, FP9310, y FP8210.

■ ダブルフットペダルの組立 DFP9410/DFP9310/DFP9310L/DFP8210と

■ フットペダルの組立

FP9410/FP9310/FP8210と同様。

■ Ajustes

Hoop Clamp

Key Wrench

· Ajuste del ángulo de la maza

· Adjusting the Beater Angle

· Adjusting Spring Tension

· Adjusting the Spurs

- · Ajuste la tensión del resorte
- · Abrazadera de la anilla
- · Ajuste de los puntales

Todos los ajustes son iguales que para los modelos FP9410, FP9310, y FP8210.

All adjustments are the same as on the FP9410, FP9310, and FP8210.

tensión del resorte

スプリング調整ボルト

Beater Angle Adjustment Bolt

ビーターアングル調整ボルト

Perno de ajuste del ángulo de la maza

Spring Roller Bearing

■ 各種調整について

- ・ビーターアングルの調整
- ・スプリングテンションの調整 ・フープクランプ
- ・ストッパーの調整
- ・キーレンチ
- すべてFP9410/FP9310/FP8210と同様。

Caution: Use the supplied key wrench to adjust or tighten all parts. Use of any other tool may result in damage to parts

Precaución: Emplee la llave suministrada para ajustar o apretar todas las partes. El empleo de cualquier otra herramienta podría ocasionar daños en las partes componentes.

注:各部の調整には付属のキーレンチをご使用ください。 その他の工具等を使った場合、部品を破損させるおそれがあります。

Double Foot Pedal Slave Unit DFP9410S/DFP9310S/DFP8210S Pedal doble ダブルフットペダルスレイブユニット Foot Board Angle Universal Joint Center Shaft Beater Head Beater Stopper [DFP9410S] Adjustment Bolt Maza Tope de la maza Eje central Junta universal Perno de ajuste del ángulo ビーターヘット ゼンターシャフト ユニバーサルジョイント ビーターストッパー de la plataforma para el pie フットボード アングル調整ボルト Beater Angle Adjustment Bolt Perno de ajuste del ángulo de la maza ビーターアングル調整ボルト FP9310-Spring Roller Bearing Beater Locking Bolt Cojinete de rodillos del resorte Perno de retención de la maza スプリングローラーベアリング ビーター固定ボルト Base Plate



■ Assembling the Double Foot Pedal

Placa de la base

ベースプレート

BD Hoop Support (Except DFP8210S) Soporte de la anilla BO (Excepto el DFP8210S) BDフープ受け (DFP8210Sを除く)

Plataforma para el pie フットボード

Base Plate Placa de la base ベースプレート

Puntal

ストッパー

Foot Board

Key Holder key wrench Soporte de la llave キーホルダー キーレンチ Clamp Lever Palanca de la abrazadera クランプレバー

FP Spring Assembly

FPスプリング部一式

Conjunto del rodillo FP

Frame

Bastidor

フレーム

· Adjusting the Spurs

• Beater Stopper (except for the DFP8210S)

Puntal

ストッパー

- Attaching the Belt (DFP9310S only) Same as the FP9310.
- **Soft Case** (except for the DFP8210S)

■ Montaje del pedal doble

Montaje del resorte

Hoop Clamp

· Attaching the Spring

the left side of this pedal's frame.

Attaching the Universal Joint

■ About the Adjustments

· Adjusting the Beater Angle

Adjusting Spring Tension

Extraiga el conjunto del resorte FP del pedal y móntelo en el lado izquierda del bastidor de este pedal.

Remove the FP spring assembly from your foot pedal and attach it to

The same as on the DFP9410, DFP9310, DFP9310L, and DFP8210.

Adjusting the Footboard Angle (except for the DFP8210S)

- · Montaje de la junta universal
- Igual que para los modelos DFP9410, DFP9310, DFP9310L, y DFP8210.
- Ajustes
- · Ajuste del ángulo de la maza
- Ajuste del ángulo de la plataforma para el pie (excepto el DFP8210) Ajuste la tensión del resorte
- · Abrazadera de la anilla

■ ダブルフットペダルの組立

●ユニバーサルジョイントの取付

お手持ちのフットペダルからFPスプリング部一式を取り外し、本ペダルのフレーム 左側に取り付けます。

DFP9410/DFP9310/DFP9310L/DFP8210と同様。

■ 各種調整について

●スプリングの取付

- ・ビーターアングルの調整
- ・フットボードアングルの調整(DFP8210Sを除く) ・スプリングテンションの調整
- ・フープクランプ

Hoop Clamp Adjustment Bolt Perno de ajuste de la abrazadera フープクランプ調整ボルト

See front view below Vea abajo la vista frontal 矢視 Locking Nut Contratuerca 固定ナット Spring Tension Adjustment Nut

Tuerca de ajuste de la tensión del resorte スプリング調整ナット Spring Tension

Locking Bolt Perno de bloqueo de la tensión del resorte スプリング調整ボルト

- Key Wrench
- All adjustments are the same as on the FP9410, FP9310, and FP8210.
- Same as the FP9410, FP9310, and FP8210,

Ajuste de los puntales

- Llave
- Tope de la maza (excepto el DFP8210S) Todos los ajustes son iguales que para los modelos FP9410, FP9310, y


■ Montaje de la correa (sólo el DFP9310S) Igual que para el modelo FP9310.

■ Estuche blando (excepto el DFP8210S) Igual que para los modelos FP9410, FP9310, y FP8210.

・ストッパーの調整 ・キーレンチ

- ・ビーターストッパー (DFP8210Sを除く) FP9410/FP9310/FP8210と同様。
- ベルトの取付 (DFP9310Sのみ) FP9310と同様。
- ソフトケース (DFP8210Sを除く)
- FP9410/FP9310/FP8210と同様。

Double Foot Pedal Slave Unit DFP8110S Pedal doble ダブルフットペダルスレイブユニット Beater Head

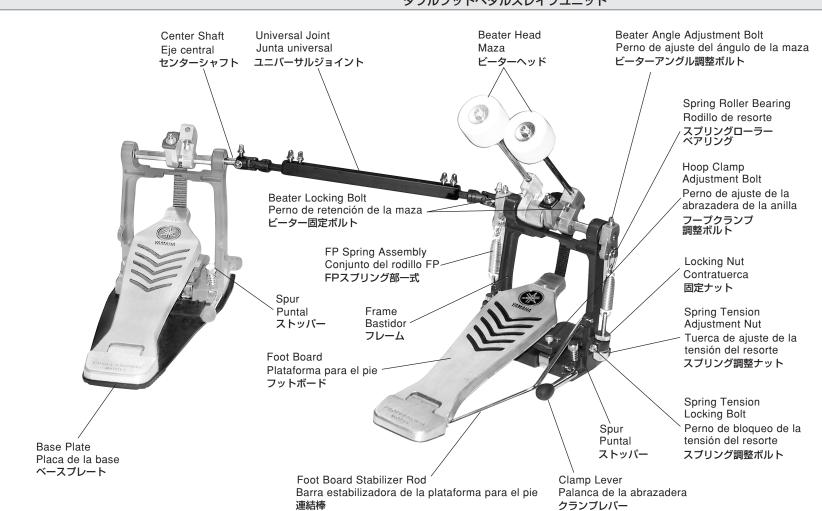

■ Assembling the Double Foot Pedal

- Attaching the Spring The same as on the DFP9410S, DFP9310S, and DFP8210S.
- Attaching supplied base plate
- Attach the supplied base plate to the underside of the FP8110's frame and set the foot pedal to the left of the slave pedal unit.
- · Attaching the Universal Joint
- The same as on the DFP9410, DFP9310, DFP9310L, and DFP8210.

■ Montaje del pedal doble

- · Montaie del resorte Igual que para los modelos DFP9410S, DFP9310S, y DFP8210S. · Montaje de la placa de la base suministrada
- Monte la placa de la base suministrada en el lado inferior del bastidor del FP8110 y coloque el pedal a la izquierda de la unidad subordinada del pedal
- · Montaje de la junta universal Igual que para los modelos DFP9410, DFP9310, DFP9310L, y DFP8210.

■ ダブルフットペダルの組立

- スプリングの取付 DFP9410S/DFP9310S/DFP8210Sと同様。
- 付属ベースプレートの取付 お手持ちのFP8110のフレームの底部に、付属のベースプレートを取り付けてレフト サイド側にセットします。
- ユニバーサルジョイントの取付 DFP9410/DFP9310/DFP9310L/DFP8210と同様。

■ Ajustes

Hoop Clamp

- · Ajuste del ángulo de la maza
- · Ajuste la tensión del resorte

■ About the Adjustments

· Adjusting the Beater Angle

Adjusting Spring Tension

· Adjusting the Spurs

- · Abrazadera de la anilla
- · Ajuste de los puntales Todos los ajustes son iguales que para los modelos FP9410, FP9310, y

All adjustments are the same as on the FP9410, FP9310, and FP8210.

■ 各種調整について

- ・ビーターアングルの調整 ・スプリングテンションの調整
- ・フープクランプ ・ストッパーの調整





